


Przekrój A-A

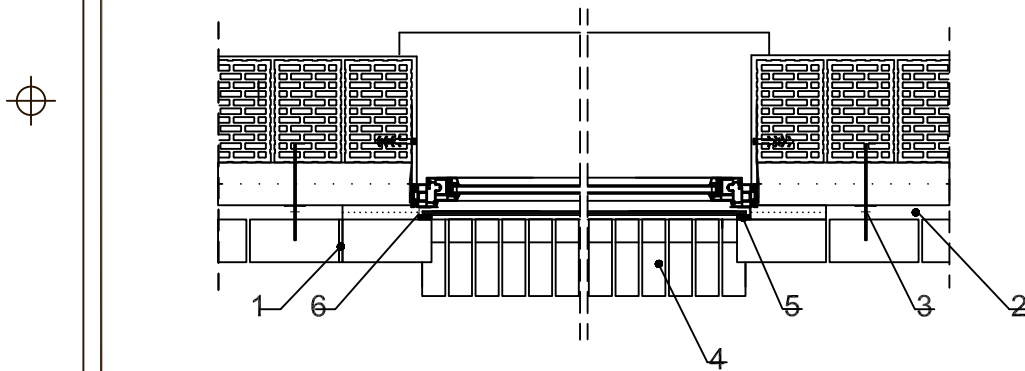

- 1 / puszka wentylacyjna
- 2 / szczelina wentylacyjna
- 3 / łącznik kotew stalowa
- 4 / kształtka parapetowa P1

- 5 / taśma dylatacyjna 10/20mm
- 6 / prowadnica rolety

Rys

STREFA PODOKIENNA - OKNO Z ROLETĄ  
szczegół wykonania parapetu - montaż parapetu do okna

SKALA

F1

1:20