

# KARTA TECHNICZNA

# Patoka

KLINKIER DLA KONESERA

## KOSTKA BRUKOWA CLASSIC

### PRODUCENT:

Patoka Industries Ltd. Sp. z o.o.

### ODPORNOŚĆ:

mrozo- i ognioodporna

### MATERIAŁ:

ceramika - glina wypalana w temp. 1000°C

materiał ekologiczny - naturalny i trwały

### KOLOR:


odcienie zgaszonej czerwieni z delikatnymi metalicznymi przepaleniami

### TRWAŁOŚĆ KOLORU:

wieczny - trwała i odporna na blaknięcie i przebarwienia

### ZASTOSOWANIE:

zewnętrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego

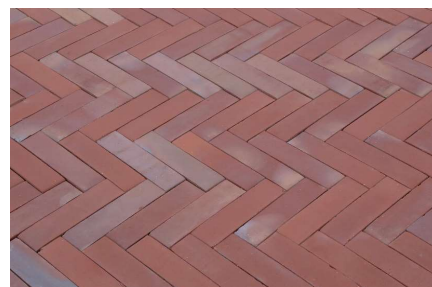

### PARAMETRY TECHNICZNE:

WYMIARY [dł x szer x wys]:	200x47,5x51mm
ODCHYKI WYMIARÓW [dł/szer/wys]:	±5 / ±3 / ±3
FAZA:	nie
OBCIĄŻENIA NISZCZĄCE:	NPD
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG:	U3
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:	A3
REAKCJA NA OGIĘĆ:	A1
ODPORNOŚĆ NA SŁABE KWASY:	C - odporna
ZAPOTRZEBOWANIE NA 1m <sup>2</sup> :	98szt.
ILOŚĆ NA PALETCIE:	1440szt.
WAGA PALETY:	1680kg
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ:	EN 1344:2014
DEKLARACJA KIWA:	tak
MIEJSCE PRODUKCJI:	Ciasna, Polska

Charakterystyczną cechą produktów z Patoki są odpryski na krawędziach, ubytki i drobne pęknięcia. Są one elementem rustykalnego wyglądu i specyficzną, pożądaną cechą wszystkich produktów patockich.

Ten format kostki można układać zarówno szorstką jak i gładką powierzchnią skierowaną do góry, co ma wpływ na zapotrzebowanie na 1m<sup>2</sup>. Szorstka powierzchnia ma wymiar 200x47,5x51mm a gładka 200x51x47,5mm.

### JAK UKŁADAĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ Z KLINKIERU - WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:



ZAMAWIAJ KOSTKI Z JEDNEJ PARTII PRODUKCYJNEJ

KLINKIER TO PRODUKT NATURALNY - KOLORY KOSTEK MIĘDZY PARTIAMI PRODUKCYJNYMI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ



UKŁADAJ KOSTKI MIKSUJĄC JE Z KILKU PALET

ZAPEWNIŹ RÓWNOMIERNY KOLORS-TYKĘ I UNIKNIJ SZYBKO KOLORYS-TYCZNYCH NA NAWIERZCHNI



UKŁADAJ KOSTKI NA PODŁOŻU BEZ STABILIZACJI CEMENTOWEJ

OGRANICZYSZ RYZYKO POWSTANIA WYKŁIŃTÓW



ZACHOWUJ MIĘDZY KOSTKAMI PRZERZY DYLATACYJNE 3-5 mm

CERAMIKA, JAK KAŻDY MATERIAŁ, PODLEGA ZMIANOM TERMICZNYM - STOSUJĄC ODSTĘPY UNIKNIJESZ USZKODZEŃ KRAWĘDZI



STOSUJ SPADKI I PODBUDOWĘ PRZEPUSZCZALNĄ, DLA WODY

Z WODĄ I MROZEM NIKT JESZCZE NIE WYGRAŁ



PRZESTRZENIE MIĘDZY KOSTKAMI WYPEŁNIJ DROBNYMI KRUSZYWAMI LUB ZAPRAWAMI KOMPONENTOWYMI (NIE „CEMENTOZ” SPOIN)

ZAPEWNIŹ ODPYCN WODY



ZABEŚCZAJ WYBRUKOWANĄ NAWIERZCHNIĘ UŻYWAJĄC GUMOWEJ NAKŁADKI NA METALOWĄ PŁYTĘ WIBRACYJNOJĄ

UNIKNIJESZ PORYSOWANIA NAWIERZCHNI

KLINKIER.PL